



Kontaktbelegung Verteiler an der ETZ 250

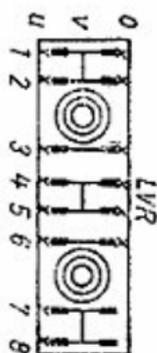


Leitungsverteiler vorn rechts in der Lampe

X1	Schwarz/ grün	Blinkeuchte hinten rechts
X2	Schwarz/ grün	Blinkeuchte vorn rechts
X3	Braun	Schalter Hupe / Hupe
X4	Weiß/Schwarz	Beleuchtung Drehzahlmesserskala
X5	Weiß/Schwarz	Abblendschalter
X6	Grün/Rot	Kontrollleuchte Lichtmaschine
X7	Schwarz/ Blau	Blinkgeber
X8	Schwarz/ Blau	Schalter für Fahrtrichtungsanzeige

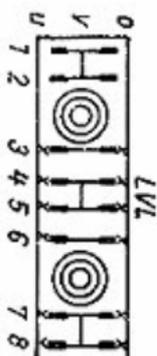

Leitungsverteiler vorn links in der Lampe

X1		
X2		
X3	Blau	Leergangkontrollleuchte
X4	Schwarz/Weiß	Blinkeuchte hinten links
X5	Schwarz/Weiß	Blinkeuchte vorn links/Schalter für Blinklicht
X6	Schwarz	Bremslichtschalter für Vorderrad
X7	Schwarz	Schalter für Lichthupe / Zündschloss
X8	Schwarz	Dauerplus zur Hupe

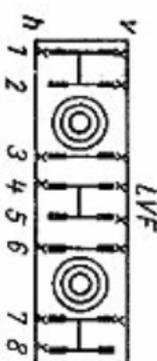

Leitungsverteiler hinten am Regler

X1	Grau	Rückleuchte
X2		Reserve Beiwagen
X3	Schwarz/Weiß	Blinkeuchte hinten links
X4	Schwarz/ grün	Blinkeuchte hinten rechts
X5		Reserve Beiwagen
X6	Blau	Leergangkontrollleuchte
X7	Braun/Schwarz	Bremslichtlampe
X8	Schwarz	Schalter Bremslicht hinten/vorn

Kontaktbelegung Drehzahlmesser

Kabelfarbe/Anschlußort		Funktion	Farbe der Lampe
Fassung mitte	Fassung außen		
Wei/Schwarz		Beleuchtung Drehzahlmesserskala	Wei
Grn/Rot	Schwarz	Kontrollleuchte Lichtmaschine	Rot
	Schwarz	Brcke zwischen den Kontrollleuchten	
Blau	Schwarz	Leergangkontrollleuchte	Grn
	Braun	Masse	

Kontaktbelegung Tachometer

Kabelfarbe/Anschlußort		Funktion	Farbe der Lampe
Fassung mitte	Fassung außen		
Wei/Schwarz		Beleuchtung Tachometerskala	Wei
Blau/Wei		Kontrollleuchte Fernlicht	Blau
Schwarz/wei	Schwarz/ Grn	Kontrollleuchte Blinklicht	Grn
	Braun	Masse	